

user manual

取扱説明書

用戶手冊

| 用戶手冊

| 사용 설명서

wearable digital audio player



PHILIPS

System requirements:


- Windows 98SE / 2000 / ME / XP
- Mac OS 9.2.2 and 10.2.6

希望你喜欢 你的可佩戴数码音乐播放器

请浏览：www.philips.com/support
并输入你的产品名称以取得：

- 常见提问 (FAQ)
- 最新用户手册
- 最新电脑软件下载文件


产品编号位于USB接口旁
(请打开USB盖以显示有关资料)

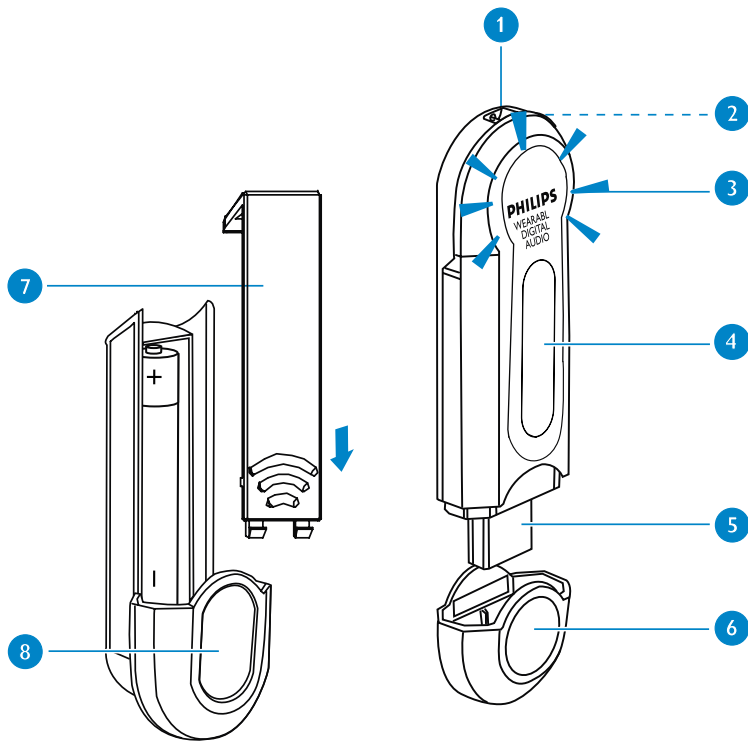

部件名称

- ❶ 带孔: 接连颈带
- ❷ 耳机端子: 连接耳机 / 遥控插头
- ❸ 显示灯: 充电时慢速闪动; 文件传送时快速闪动
- ❹ 液晶显示(LCD): 动态显示曲目及歌手讯息、播放器讯息及文件传送状态
- ❺ USB接口: 连接到电脑 / 电池匣的接口
- ❻ USB盖: 保护USB接口
- ❼ 电池门: 打开并装上1个AAA电池
- ❽ 电池匣: 提供后备电力

电池内含化学物质，请妥善弃置。

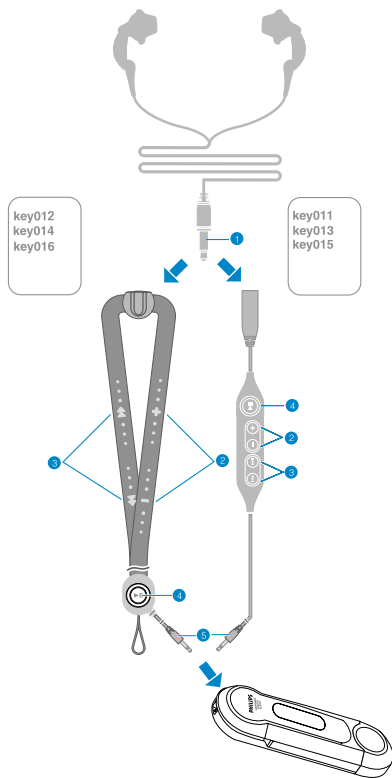

遥控器

- ① 耳机插头
- ② Volume + : 增加音量
Volume - : 减低音量
- ③ 跳前 / Super Skip ►► : 向前搜寻曲目
跳后 / Super Back ◄◄ : 向后搜寻曲目
- ④ Power ►|| : 开 / 关及播放 / 暂停
- ⑤ 遥控插头

连接你的遥控器

- ① 将颈带上的一端如图示穿过带孔。
- ② 把遥控插头与播放器连接。
- ③ 把耳机插头与耳机端子连接。

准备

安装

请把原厂光盘放进电脑的光盘机，并按屏幕指示完成软件安装。

为播放器供电

你的播放器内置USB可充电电池。要为你的播放器充电，请开启你的电脑。打开USB盖。把播放器连接到电脑的USB接口上。透过USB为播放器充电，直至POWER指示灯亮著并停止闪烁(约4.5小时)。充电期间请勿关上电脑。



注意！

Windows 98SE用户：

为避免安装出现问题，请勿在安装完成前把播放器与电脑连接。

MAC用户：

请勿把播放器与键盘上的USB接口连接。

该接口没有足够的电量侦测你的播放器。



提示


- 请使用原厂电池匣为播放器即时供电。
当播放器已充电并接上电池匣，播放器会先使用电池匣供电。
- 播放器充电期间，你可同时在电脑上整理你的音乐。
(详情请见第41页)。


连接USB

与电脑USB连接后，你的播放器将在PC的 Windows Explorer 中及Mac的Finder中以新的USB大容量储存显示。你可使用播放器储存及传送任何资料文件。

传送文件及音乐

点击并加亮需要由电脑和播放器间传送的文件或音乐。以拖放的动作完成传送。播放器上的绿色指示灯会在文件传送时闪动。

PC用户：请点击  以安全地移除播放器。

WINDOWS 98SE用户：任务栏上并没有 。请在文件传送完成后中断播放器与电脑连接。

MAC用户：请在中断播放器与电脑连接前把播放器拖放到Trash。

升级

请浏览 www.philips.com/support 以取得最新升级文件，让你的播放器和电脑保持最佳相互操作。

格式化播放器

PC用户：请只使用FAT文件模式格式化你的播放器。

MAC用户：请只使用本产品提供的程式格式化你的播放器。

注意：请保留你的文件！

请保留传送到播放器的文件。飞利浦对因本机损毁及无法读取的内容损失概不负责。

播放器按键和液晶显示

基本操作	按键
开 / 关	长按 ► 键
播放音乐	按 ► 键
暂停播放	音乐播放期间按 ►
改变音量	按 + 以增强或 - 以减低
到下一首或上一首曲目	按 ►► 到下一首或 ◀◀ 到上一首
SuperSkip	长按 ►► 以快速向前或 ◀◀ 快速向后搜寻

播放器备有直观显示屏显示各种讯息：

 内置电池电量	 电量偏低
 后备电池电量	 音量控制
 文件夹序号	 曲目序号
 音乐播放中	 音乐暂停中
 向后搜寻曲目	 向前搜寻曲目



提示


- 你的播放器可显示不同文字的音乐讯息，包括欧西语文、繁 / 简体中文、日文及韩文。你可使用原厂光盘上的 Firmware Manager 程式更改设定。

Away with him - 2Fun

003 003 04:15

安排播放次序

你的播放器会根据文件夹的编排方式来播放音乐，如下图所示：

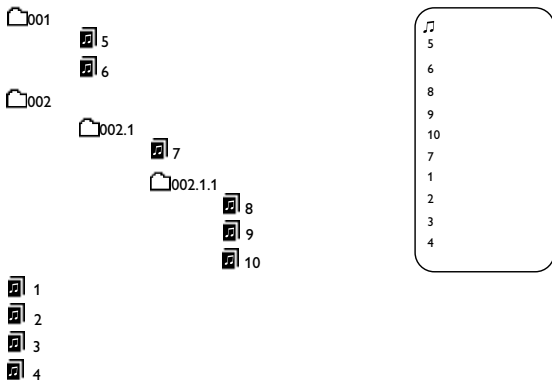

提示

- 你的播放器可支援多达3重子目录。
- 播放器会首先播放放在目录内的音乐，然后再播放根目录的曲目。
- 你也可以使用原厂光盘内的MUSICMATCH程式出音乐编码及传送。
详情请浏览 www.musicmatch.com。

设定显示语言

你的播放器可显示不同文字的音乐讯息，包括欧西语文、繁 / 简体中文、日文及韩文。你可使用原厂光盘上的Firmware Manager程式更改设定。

- 1 请把原厂光盘放进电脑的光盘机，并按屏幕指示完成软件安装。
- 2 把播放器与电脑连接。备份播放器上的文件 / 音乐。播放器在升级前将被格式化。
- 3 PC用户：从开始或桌面捷径启动 Firmware Manager。
MAC用户：从程式文件夹或桌面捷径启动Firmware Manager。
- 4 从 Firmware Manager 选择你的语言。
按屏幕指示完成语言设定。

注意：请保留你的文件！

请保留传送到播放器的文件。飞利浦对因本机损毁及无法读取的内容损失概不负责。



提示

请浏览 www.philips.com/support 以取得最新升级文件，让你的播放器和电脑保持最佳相互操作。把升级档储存到 Firmware Manager 的安装路径。安装升级前请先把文件解压。

固件升级

请浏览 www.philips.com/support 以取得最新升级文件，让你的播放器和电脑保持最佳相互操作。把升级档储存在到 **Firmware Manager** 的安装路径。安装升级前请先把文件解压。

- 1 把播放器与电脑连接。备份播放器上的文件 / 音乐。播放器在升级前将被格式化。
- 2 PC用户：从开始或桌面捷径启动 **Firmware Manager**。
MAC用户：从程式文件夹或桌面捷径启动 **Firmware Manager**。
- 3 假如固件版本比播放器上的版本为新，点击 **Continue** 以开始固件安装。

恢复固件

如果播放器没有对你的按键作出反应，请执行以下步骤：

- 1 PC用户：从开始或桌面捷径启动 **Firmware Manager**。
MAC用户：从程式文件夹或桌面捷径启动 **Firmware Manager**。
- 2 长按 **▶||** 并同时把播放器与电脑的USB接口连接。
屏幕指示出现前，请勿松开 **▶||** 键。
- 3 当 **Firmware Manager** 的主屏幕出现时，即表示恢复固件程序完成。
你可根据前述方法在播放器上进行语言设定及 / 或升级。

故障排除

如果本机出现故障，在送去修理之前请先检查下表所列各项。如要进一步求助，请同时到 www.philips.com/support 查阅常见问题。如果下列这些方法仍未能解决问题，请咨询你当地的经销商或维修服务中心。

警告：

无论任何情况你都不应自己动手修理本机，因为这样做将会令保用卡失效。

问题	原因	解决方法
没有音乐	电量耗尽	充电
	自动关机	你的播放器在音乐暂停及无任何操作60秒后会自动关机。 长按 ► 键开机。
自动关机	连接松脱	检查耳机 / 遥控连接
播放器没有回应	固件错误	恢复固件(见第43页)
USB无法操作	连接松脱	请检查USB连接
	操作系统版本错误	你的操作系统必须为 Windows 98SE 或 Mac OS 9.2.2 / Mac OS 10.2.6 或以后版本
	未安装USB驱动程序	祇 WINDOWS 98SE用户适用： 请安装原厂光盘上的USB驱动程序
	播放器连接到Mac的键盘上	请使用其他USB接口
无法播放曲目	不支援曲目格式	你的播放器不可以播放 secure WMA 或 AAC编码曲目。

安全与维护

- 儿童安全：颈带并非玩具。如幼儿使用应特别小心。请避免让儿童使用颈带，以免引起窒息！

小心使用耳机

- 听觉安全：聆听时音量要适度。在高音量下使用耳机会损害你的听觉。
- 交通安全：请勿在驾驶或骑脚踏车时使用，否则可能发生意外事件。

避免本机损坏或故障

- 颈带式遥控为精确电子零件，请勿扭曲及屈折。
- 勿将本机暴露在过热的场所，例如加热设备附近或受阳光直接照射。
- 请勿让播放器坠地，也不要让任何物体掉落在播放器上。强力震荡或震动可能会引起故障。
- 本产品并不是防水的：请勿让播放器或颈带式遥控浸在水中，并请勿让连接插孔暴露在水中。进入机内的水份可能会严重损害本机。
- 不要使用任何含有酒精、氨、苯或研磨成份的清洁剂，因为这些清洁剂可能损害机体表面。请使用微湿的布进行清洁。
- 在本机附近使用的流动电话可能会对本机造成干扰。
- 随机附送的软件光盘并非音乐光盘。在你的音响器材上播放软件光盘可能会损坏器材！

环保讯息

我们已尽量把包装物料减少，并令其易于分开为单一物料：纸板、PS和PE。

产品的制成物料如经专业公司处理可循环再用。请按当地规定弃置包装、旧电池和旧仪器。

版权讯息

所有品牌及产品名均为其所属公司或机构的注册商标。

未经许可复制及发放互联网或音乐光盘曲目是侵犯版权法及国际法律的行为。

修改

未经制造商授权而修改本机可能令使用者失去操作本机的权利。

技术规格

内置记忆容量	128MB* (key011 及 key012) 256MB* (key013 及 key014) 512MB* (key015 及 key016) *实际格式化容量会较少
液晶显示(LCD)	128 x 32 点阵式蓝色背光EL
LED指示灯	绿色
内置电池	可充电210mAh锂离子（经USB充电） 约在4.5小时内完全充电
电池播放时间	6小时：使用可充电电池（完全充电） 7小时：使用1 x AAA硷性电池
电脑接口	USB 1.1
音频格式	MP3 8-320kbps WMA 5-160kbps
ID3标签支援	可以
机壳材料	镁机身、塑胶USB盖
尺寸	88 x 27.2 x 16.1 mm (3.46 x 1.07 x 0.63 inch)
重量	31克

飞利浦有权为产品改进而改变设计及技术规格，无须预先通知。

版权所有

文中提及的所有商贸名称分别为其制造商的服务标志、商标或注册商标。

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2004

All rights reserved.

www.philips.com

Printed in China

